取扱説明書

保証書別添付

日立電気掃除機

型式

CV-SM8



ごみダッシュサイクロン

日立サイクロン式クリーナー

このたびは日立電気掃除機をお買い上げいた だき、まことにありがとうございました。 この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外 の目的にはご使用にならないでください。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読み になり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切 に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~7 をお読み いただき、正しくご使用ください。

HITACHI Inspire the Next

もくじ

ご使用の前に

特長とお願い 各部のなまえと組み立てかた 安全上のご注意 使用上のお願い

4

6

使いかた

運転のしかた お掃除のしかた

9

エアーヘッドの動かしかた

9

9

・クルッと構造・ペタリンコ構造 ・エアーヘッドの回転ブラシについて

9 10

・クルッと切替えブラシ吸口 ・あると便利な別売り吸口

12

12

13 14

15

15 16

17

17

お掃除が終わったら

ごみの捨てかた

1「立体フィルター」のごみの捨てかた

2 「ダストフィルター」のごみの捨てかた

3 ティッシュペーパーを取り付ける場合

本体のランプ(ごみすて/フィルターお手入れ)について

トふたのストッパーについて 吸込力が弱くなったら あとかたづけ

・電源コードの巻き取りかた

収納のしかた お手入れのしかた

・本体・付属品 ・エアーヘッド 18 18 18

こんなときは

故障かなと思ったら アフターサービスと保証 別売り部品 仕様

20 22


23 24

特長とお願い

「ごみダッシュ」で、ごみ捨て簡単・清潔。 「Wブルッとエンジン」で、 強力パワー長持ち。

ごみダッシュ パッと飛び出す!清潔ごみ捨て

吸い込んだごみがワンタッチで飛び出し、簡単に捨てられます。 → P.12 ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。 → P.14

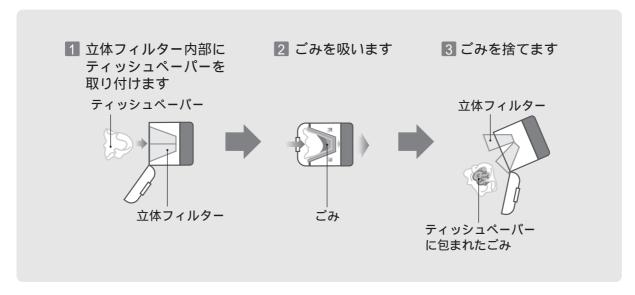



ティッシュペーパーは市販されている2枚重ねのものをご使用ください。 ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。 ティッシュペーパーを使用した場合、吸込仕事率が10W程度下がります。 ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることが あります。

サイクロン方式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、 強い吸込力でお掃除していただくためには、ダストケースのお手入れが必要です。 → P.12~16

ごみダッシュサイクロン

日立サイクロン式クリーナー

洗えるダストフィルター 水洗いすれば、強力パワーが復活

チリ離れ性、耐久性に優れた、新素材のダストフィルターを採用。

付属の「抗菌お手入れブラシ」を使って水洗い すれば、強力パワーが復活します。




本体のランプで、お手入れ(水洗い)の目安をお知らせします。→ P.15 付属の「抗菌お手入れブラシ」以外のブラシは使用しないでください。 水洗い後は、十分に自然乾燥させてから本体に取り付けてください。 乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります。)

Wブルッとエンジン

電源コードを引くと、「スパイラルワイヤー」がダストフィルターを強力に振動させ、さらに「フィルターカバー(ビートパネル)」がダストフィルターをたたいて、付着したチリを落とします。

お掃除のたびにフィルターが自動でリフレッシュされるので、強力パワーが長持ちします。

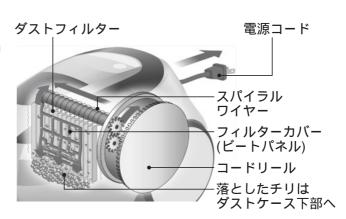


チリ落としの効果を出すため、お掃除のときは電源コードを黄印まで引き出してください。 ダストケースを取り付けてから、電源コードを引き出してください。


ダストケースを取り外したまま電源コードを引き出すと、スパイラルワイヤーの回転やフィルターカバーの振動で、手などをけがすることがあります。


電源コードを引き出すとき、巻き取るときのカタカタ音は「Wブルッとエンジン」の音ですので異常ではありません。


電源コードを巻き取るときは、チリ落としをしません。

各部のなまえと組み立てかた

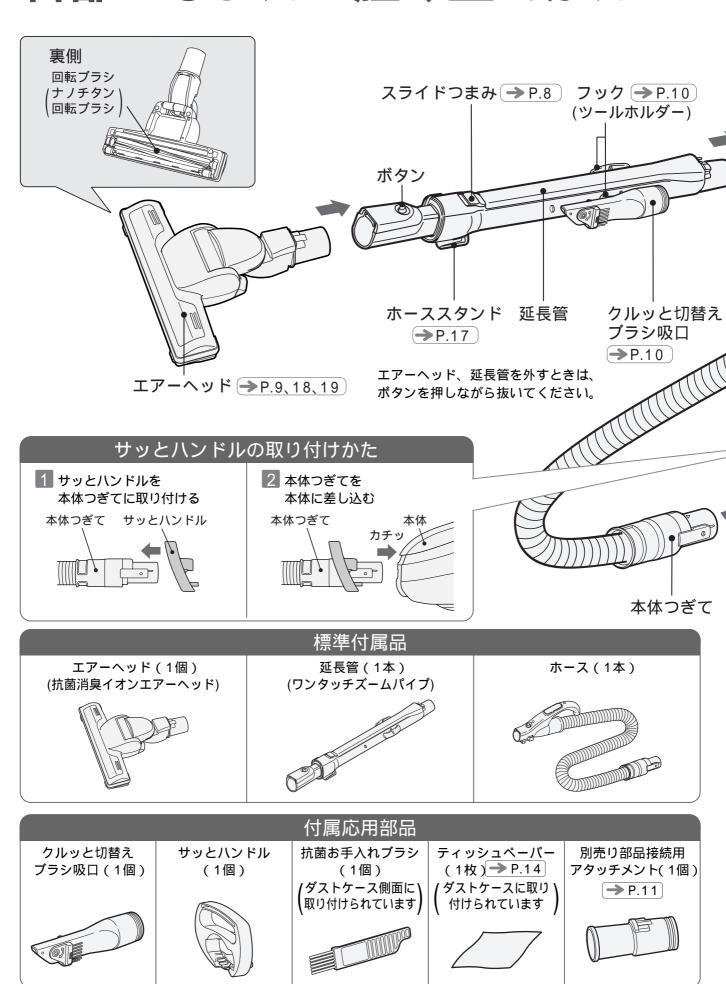

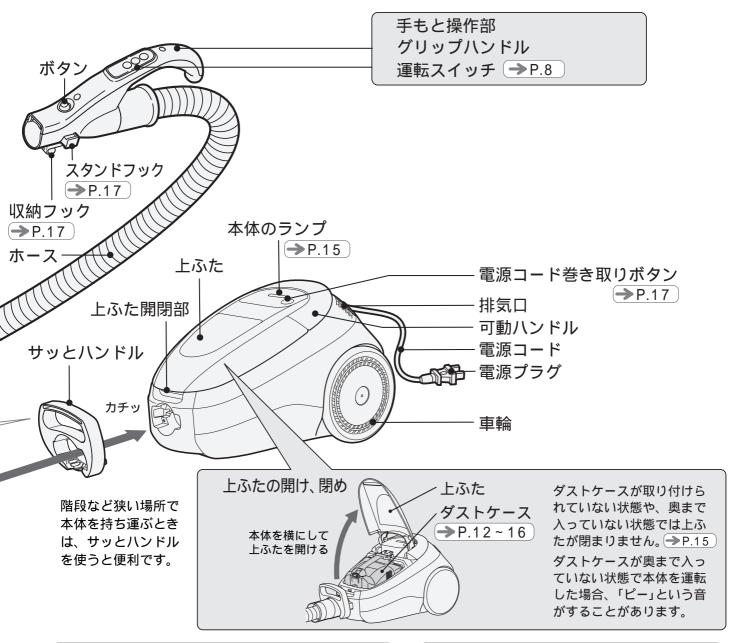

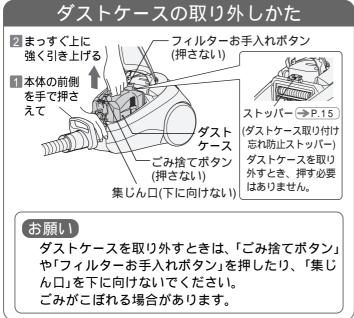

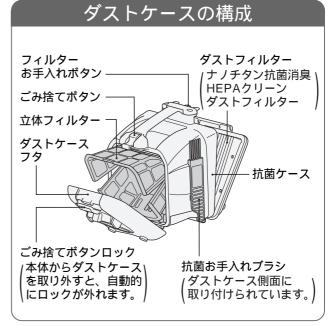

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを 次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用 ください。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または ♠ 警告 重傷を負うことが想定される」 内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う ことが想定されるか、または ↑ 注意 物的損害の発生が想定される」 内容です。

絵表示の説明




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容の ものです。

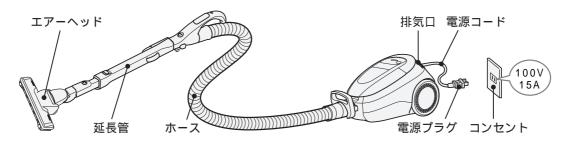

҈ 警告

火災・感電・けがを防ぐために

電源(コンセント・プラグ・コード)



定格15A以上・交流100Vのコンセ ントを単独で使う

電源プラグは根元まで確実に差し込む ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグ をコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない 電源プラグのほこりなどは定期的に 乾いた布でふき取る



電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ 張り・ねじり・重いものを載せる・ √挟み込むなどしない

傷んだ電源コードや電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない

電源コードを回転ブラシに巻き込ま ない

エアーヘッド(吸込口)



回転ブラシには触れない 特にお子さまにはご注意ください。



そのほか



分解したり修理・改造しない 水洗いや風呂場での使用はしない (水洗いできる部分は除く) 灯油、ガソリン、シンナー、可燃性ガス、 たばこの吸い殻などを吸わせない





注意

発火・ショート(短絡)・けがを防ぐために

電源(コンセント・プラグ・コード)



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く 電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電や発火することがあります。

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

電源プラグが当たってけがをすることがあります。

エアーヘッド(吸込口)



吸込口をふさいで、スライドつまみをスライド させない

延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。 吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形・発火の原因となります。





ホース



ホース差し込み口の接点にピンなどを入れない ショート(短絡)・発火の原因となります。



排気口



排気口をふさがない

過熱による本体の変形・発火の原因となります。 排気口から出る風を、長時間身体に当てない やけどをすることがあります。



そのほか



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない 火気に近づけない

本体の変形によるショート(短絡)・発火の原因となります。

使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。 また、本文中の お願い 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

電源コードは赤印以上無理に引き出さない

断線の原因となります。

ホースや延長管の先端で掃除しない

破損の原因となります。

破れたり、傷ついたホースを使用しない

故障の原因となります。

持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない ホースの破損の原因となります。

本体に乗らない

故障の原因となります。

次のようなものは吸わせない

異臭や故障の原因となります。

・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿材(湿気取り) ・多量の砂

・多量の粉 ・長いひも ・ガラス ・押しピン、針


水洗い後は十分に自然乾燥させる

異臭や故障の原因となります。

運転のしかた

電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む 電源コードを引き出すと Wブルッとエンミ

電源コードを引き出すと、Wブルッとエンジンが働きます。 → P.3

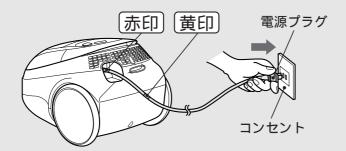

⚠警告

火災のおそれあり

延長コードを使用したり、ほかの家 電製品と同一のコンセントをご使用 にならないでください。

⚠注意

けがのおそれあり

ダストケースを取り付けてから、 電源コードを引き出してください。

お願い

電源コードは赤印以上引き出さないでください。

断線の原因となります。

2 延長管の長さを調節する

スライドつまみをスライドしながら、

延長管を伸縮させる



⚠注意

けがのおそれあり

運転中にスライドつまみをスライドさせないでください。

延長管が急に縮むことがあります。 掃除をするときや延長管を縮めると きは内パイプの凹凸部を持たないで ください。

手をはさむことがあります。



3 運転スイッチを押す

П

盆

じゅうたんの念入りなお掃除に

弱

ゆか、たたみなどのお掃除に

(標準)

ふつうのお掃除に

「強/弱」スイッチは、押すごとに「強」 「弱」 「強」の順に切り替わります。

2

運転を止めたいときに



注意

けがのおそれあり

吸込口をふさいだ状態で、「強/弱」 スイッチや「標準」スイッチを押さな いでください。

ホースが急に縮んで、本体が転倒す ることがあります。

お掃除のしかた

エアーヘッドの動かしかた

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。 初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

ゆか・たたみ

ゆか面の傷つき防止のため、ゆかやたたみの目にそって動かします。

ゆか面に傷をつけるおそれあり

ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、エアーヘッドをゆか面に 強く押しつけないでください。

⚠ 注意

車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。

定期的にお手入れしてください。 → P.18

車輪が磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談 ください。[→ P.22、23]



お願い


ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。 このときは「弱」運転に切り替えてください。

右にクルッ


クルッと構造・ペタリンコ構造

グリップハンドルをひねると、エアーヘッド の向きが変わります。

左にクルッ

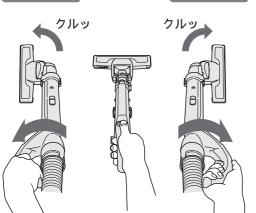

ベッドの下など低い場所でも奥までしっかり お掃除できます。また、エアーヘッドをクルッ と回してすき間もスムーズにお掃除できます。

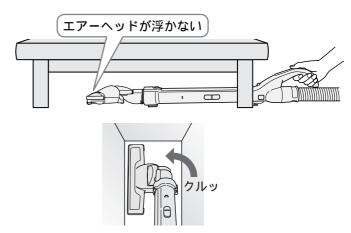

回転ブラシが高速

回転します。

エアーヘッドの回転ブラシについて

エアーヘッドを持ち上げたときは、静かにするため回転ブラシの回転が遅くなります。 (止まる場合もあります) 回転ブラシの回転

けがのおそれあり

エアーヘッドの回転ブラシに触れないでください。 回転ブラシが回転することがあります。 特にお子さまにはご注意ください。

じゅうたんの種類によっては、回転ブラシが回転しにくくなることがあります。このときは、

お願い

「強」運転に切り替えてください。

薄いカーペットなどが吸いついて、ごみが取れにくいときは、カーペットの隅を押さえ、吸い つかないようにしてお掃除してください。

回転ブラシはゆか・たたみ上でも回転します。


が遅くなります。

お掃除のしかた(続き)

クルッと切替えブラシ吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。

延長管か手もと操作部にねじ込んでご使用ください。

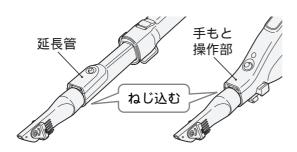

お掃除する場所に合わせてブラシの使い分けができます。 切替えブラシの側面を持って矢印の方向に回転させ、 先端に固定してください。




⚠注意

けがをする・傷をつけるおそれあり


切替えブラシを固定するときは、手を挟まないように側面を持って回転させてください。


ピアノなど特にやわらかい場所には、ブラシを押し付けないでください。

お部屋の隅やソファーの隅などのお掃除に

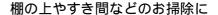




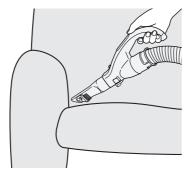

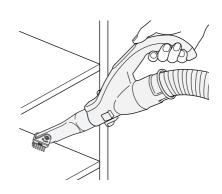



左右いずれかのフックに差し込んで収納します。 クルッと切替えブラシ吸口の穴を延長管のフックにしっかり差し込んでください。

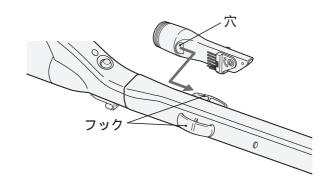

あると便利な別売り吸口

付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、 別売りの吸口が使えます。 → P.23 アタッチメントは、手もと操作部または延長管に




ふとん用吸口(G-52)

取り付けてご使用ください。

ふとんを傷めず、ダニ・ホコリ・糸くず などを吸い取る吸口です。 (「弱」運転でご使用ください。) 水洗いができます。




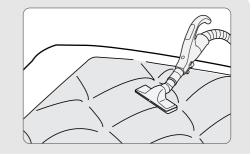

はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、 家具などをお掃除する吸口です。 ブラシ部分は水洗いができます。




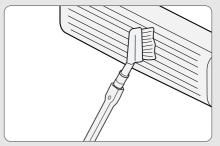

丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、たたみに適した大きめの 拭き専用ブラシ付きの吸口です。 (「標準」「弱」運転でご使用ください。) 水洗いができます。



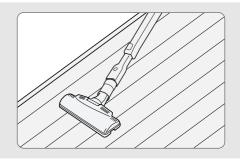


伸縮すき間用吸口(D-SH2)

すき間の奥まで届く、先が細い2段伸縮 の吸口です。

水洗いができます。






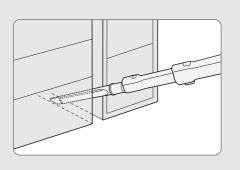

棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などを お掃除する吸口です。 水洗いができます。



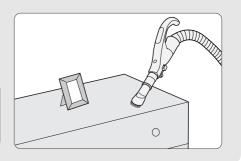

ごみの捨てかた

お掃除が終わったら、ダストケースを取り外し → P.5 、

11「立体フィルター」と 2「ダストフィルター」のごみを捨ててください。

本体のランプで、ごみ捨ての目安をお知らせします。 → P.15

ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔になりますのでおすすめします。 → P.14

⚠警告

感電・けがのおそれあり

ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


お願い

ごみ捨ての際に細かなほこりが舞い上がることがあります。屋外など、換気のよい環境でごみ捨て をしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようご注意ください。

11「立体フィルター」のごみの捨てかた

ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、 ごみ捨てボタンを押す


> ダストケースフタを 下に向けてごみ捨て ボタンを押し、ごみ を捨てる

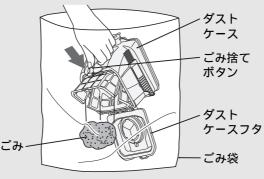

お願い

ごみが出にくい場合は、 ダストケースの側面をた たくなどして振動を加え てください。

立体フィルターに付着したごみを取り除く

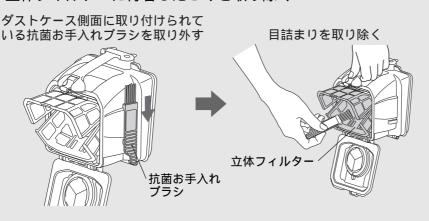


⚠注意

けがのおそれあり

ガラスの破片や虫ピンな ど鋭利なものを誤って吸 い込んだときは、手を直 接触れないで捨ててくだ さい。

立体フィルターは取り 外してお手入れできま す。 → P.16

ダストケースフタを閉める

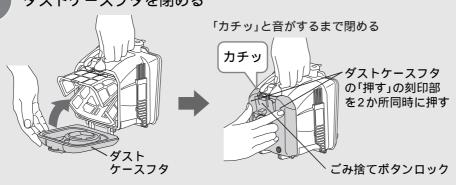

ごみ捨てボタンロックを 押しながら、ダストケー スフタを閉めないでくだ さい。ダストケースフタ が閉まりません。

2「ダストフィルター」のごみの捨てかた

ダストフィルターのチリを落とす 抗菌お手入れブラシの柄の先端 部を、ダストフィルターの白い ひだ部分に押し当てながらチリ おとしガイドにそわせて、左右 に5往復程度動かす


> これによりダストフィルターが 振動し、付着したチリがダスト ケース内に落ちます。



2 ダストケースを大きめのごみ袋などの中に入れ、 フィルターお手入れボタンを押す

> ダストフィルターを下に向けて フィルターお手入れボタンを押 し、ごみを捨てる

> ダストフィルターを軽くたたい て付着したごみを落としてくだ さい。

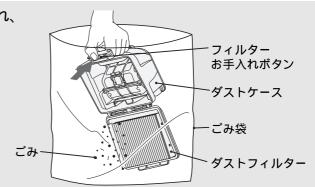


ダストフィルターに付着したごみを取り除く

ダストフィルターのひだを広げて、奥にたまったごみを抗菌お 手入れブラシで取り除く



取り外してお手入れすることもできます。

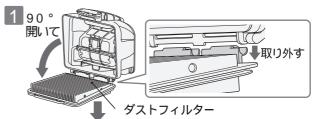


2 下方向に取り外す


お手入れ後は、取り外した逆の手順で取り付けて ください。

4 ダストフィルターを閉め、抗菌お手入れブラシを取り付ける

1 「カチッ」と音がするまで閉める

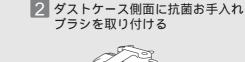



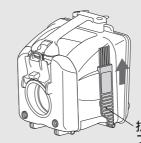

ごみの捨てかた(続き)


3 ティッシュペーパーを取り付ける場合

ティッシュペーパーを使うと、ごみ捨てがさらに簡単・清潔 になりますのでおすすめします。

お願い

ティッシュペーパーは市販されている2枚重ねのものをご使用ください。

ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。

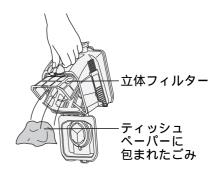

デーティッシュペーパーを広げて、立体フィルターにのせる


ごみ捨てボタンを押し、 ダストケースフタを 開ける

ごみ捨てボタン

立体フィルター

ダストケースフター

ティッシュペーパーの端が、立体フィルターの 端から1cm程度はみ出すようにのせる

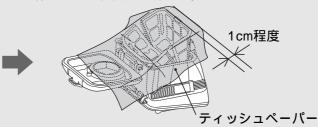

ク 立体フィルターをごみ捨てボタンのつめに引っ掛ける

立体フィルターの端をティッシュペーパーと 一緒につまむ

ディッシュ ペーパーで くるむよう につまむ 立体フィルターをごみ捨てボタンのつめに 引っ掛ける





ティッシュペーパーと 一緒に引っ掛ける

くりまた フェース・フェルターの奥まで押し込む

1 ティッシュペーパーの端を ダストケースの端に合わせる (中央にたるみができます)

> ティッシュペーパーを折り たたむ必要はありません。

- 2 ティッシュペーパーの 端に手を添えたまま、
- 3 立体フィルターの奥ま で押し込む

立体フィルター 1 2 にそわせる 3 端を合わせる 手を添えたまま 奥まで押し込む

ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュペーパーが破れることがありますが問題ありません。

ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても問題ありません。

お願い

立体フィルターにごみが付着 した場合は、付属の抗菌お手 入れブラシで取り除いてくだ さい。

4 ダストケースフタを閉める




ティッシュペーパーがダスト ケースからはみ出していても 問題ありません。

ティッシュペーパーを使用した場合、吸込仕事率が10W 程度下がります。

たるみ

本体のランプ(ごみすて/フィルターお手入れ)について

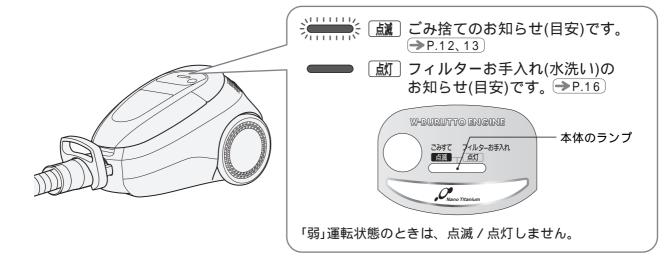

こんなときは...

細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたとき

少量のごみでも「本体のランプ」が点滅 / 点灯することがあります。

このようなときは、ごみ捨て/フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。

綿ごみなどが多いとき

ごみがいっぱいになっても「本体のランプ」が点滅/点灯しないことがあります。

お掃除が終わったら、「立体フィルター」と「ダストフィルター」のごみを捨ててください。

毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、クルッと切替えブラシ吸口をご使用のとき吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「本体のランプ」が点滅 / 点灯することがありますが、そのままご使用いただけます。

ティッシュペーパーを取り付けたとき

通常より早期に「本体のランプ」が点滅 / 点灯することがあります。

このようなときは、ごみ捨て/フィルターのお手入れ(水洗い)をしてください。

延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをご使用のとき

電源電圧の低下により、早期に本体のランプが点滅 / 点灯することがあります。

定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。

「本体のランプ」が点滅したまま運転を続けたとき


「本体のランプ」が点灯することがあります。

「立体フィルター」と「ダストフィルター」のごみを捨ててください。

上ふたのストッパーについて

ダストケースの取り付け忘れを防ぐため、 ダストケースが取り付けられていない状態 では、ストッパーの働きにより、上ふたが 閉まりません。ダストケースを取り付けて から上ふたを閉めてください。

ダストケースが取り付けられていない 状態で上ふたを無理に押さえると、上 ふたやストッパーが破損するおそれが あります。

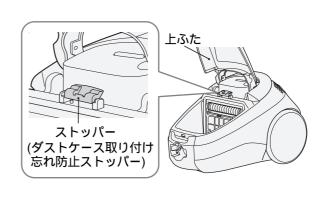

吸込力が弱くなったら

ダストフィルターのごみを捨てても「吸込力が回復しない」、「本体のランプが点灯した」とき

各フィルターを水洗いし、十分に自然乾燥させてください。

乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります。)

立体 フィルタ

立体フィルター


立体フィルターを取り外す

ダストケースフタ、 ダストフィルター を開けて、立体フィ ルターのベースの 「押す」刻印部を 指で押す

のベース 「押す」 刻印部 ∖押す∫ ダスト ダストケースフタイ フィルター

立体フィルター を取り外し、各 フィルター、ダ ストケースを水 洗いする

> 立体フィルターの枠を 持ち、ダストケースフ 夕側から引き出す

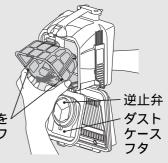

注意

けがのおそれあり


分解するときは、「押す」刻印部を押してください。

【お願い】


立体フィルターを強く押して洗わないでください。破損の原因となります。 逆止弁を引っ張らないでください。破損の原因となります。

立体フィルターをダストケースに取り付ける

1 立体フィルターのベースをダストケース の溝に差し込む

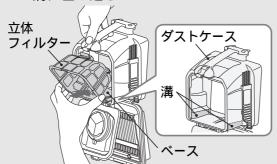

立体フィルターのつめがダストケース内に 収まるまで押し込む

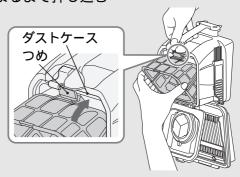

ダストフィルター

ひだを広げて奥に たまったごみを水 で流してください。 取り外してお手入 れすることもでき ます。 → P.13



抗菌消臭フィルター (ナノチタン・アレルオフ・ナノポーラスゼオライト抗菌消臭フィルター)

1 フィルターカバー を取り外す

フィルターカバ-

が 抗菌消臭フィルターを取り 外し、水で軽くもみ洗いする

たたいて水気 を切り、自然 乾燥させます。

抗菌消臭フィルター

お願い

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。 また、ヘア・ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。性能の低下や変形の原因となります。 付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。

付属の抗菌お手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。破損の原因となります。

ダストケースおよび各フィルターは、取り付けて運転してください。

モーターにごみが入り、故障の原因となります。

各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、フィルターの劣化が考えられます。

各フィルターの取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 → P.22、23

あとかたづけ

電源コードの巻き取りかた

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部((・・)) を押しながら、電源コードを巻き取ってください。

⚠ 注意

けがをする・傷をつけるおそれあり

電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き取る ときは、電源プラグを持ってください。




収納のしかた

延長管を縮めて → P.8 取り付け溝 にホーススタンドを差し込む



ホースを延長管に 巻きつける

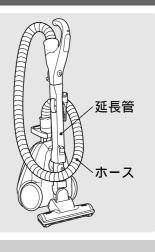


さらにコンパクトに収納したいとき

手もと操作部を延長管から外してください。 → P.4、5

サッと収納

ホースを延長管に巻き 付けて、延長管に収納 フックを引っ掛けてく ださい。




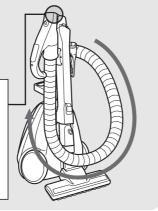

コンパクト収納

ホースを延長管に巻き付 けて、差し込み穴にスタ ンドフックを差し込んで ください。



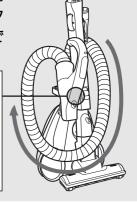

収納フック

・サッと収納のときは、収納フックを延長管側に スライドすることができます。



<u>⚠</u>注意

けがのおそれあり

収納状態のままで持ち運ぶと、ホースや延長管が外れることがあります。

お願い

ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。 ホースの変形や故障の原因となります。

ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

お手入れのしかた

⚠ 警告

感電・けがのおそれあり

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体・付属品

汚れが気になるときはお手入れしてください。 水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふく

お願い

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などは使用しないでください。 変色、変形などの原因となります。

エアーヘッド

吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。

定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。


回転ブラシ、から拭きブラシ、空気取り入れ口にごみが付着していると、吸込力の低下や故障の原因となります。 また、車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。

お願い

エアーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。


付着したごみを取り除く

クルッと切替えブラシ吸口を使ってごみを吸い取ってください。

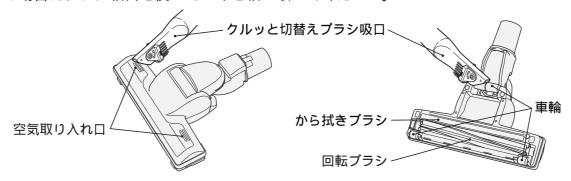

車輪に絡みついたごみを取り除く

ピンセットなどで取り除いてください。

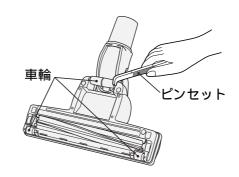


⚠注意


ゆか面に傷をつけるおそれあり

車輪にごみが絡みつくと、車輪が磨耗する原因となります。

車輪が磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。 [→ P.22、23]


エアーヘッドの水洗いのしかた

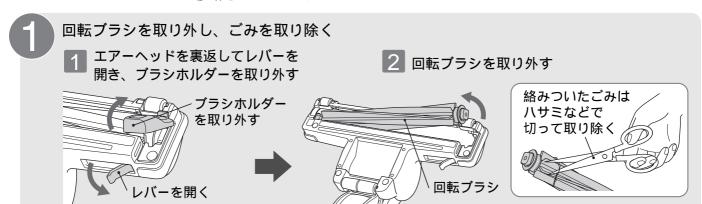

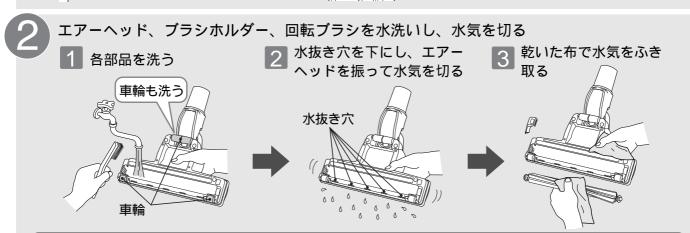


お願い ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などは使用しないでください。 また、毛のかたいブラシで洗わないでください。 水洗い後は陰干しにして、十分に自然乾燥させてください。 ヘアードライヤー、暖房機などで乾燥させないでください。



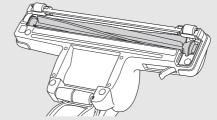

お願い 軸受部には注油しないでください。

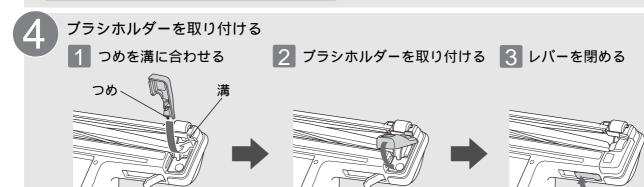


故障かなと思ったら

修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

本体が運転できない

保護装置が働いている場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

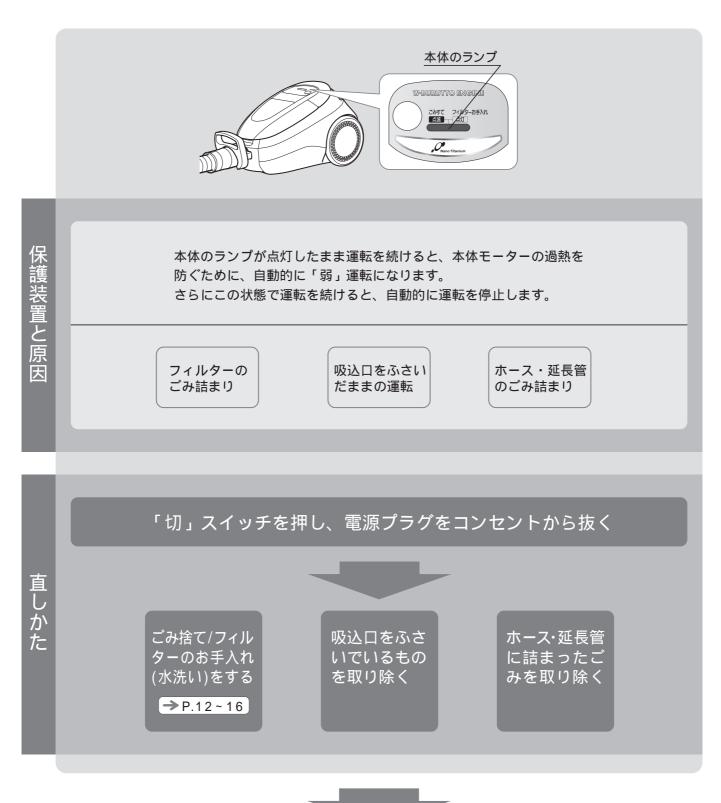

約5分後~60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

その他の症状

| とり他の独り | `\ | | | | |
|---|-------------|---|---|--------------|--|
| 症 状 | | 確認するところ | 直しかた | ページ | |
| 吸込力が弱い | | (1)ダストケースのごみがいっぱい になっていませんか。(2)ダストフィルターにごみが付着 していませんか。 | (1)ごみを捨ててください。 | P.12 P.13 | |
| | | | (2)ダストフィルターのお手入れを してください。 | P.16 | |
| ダストケースのごみ がいっぱいになって いないのに吸込力が 弱い 本体のランプが 点滅 / 点灯する | > | (1)ダストフィルターにごみが付着 していませんか。(2)延長管、ホース、つぎてにごみ が詰まっていませんか。(3)エアーヘッドにごみが詰まって いませんか。 | (1)ダストフィルターのお手入れを してください。 | P.16 | |
| | | | (2)ごみを取り除いてください。 | - | |
| | | | (3)ごみを取り除いてください。 | P.18 P.19 | |
| | | 延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントでご使用になると、電源電圧の低下により、早期に本体のランプが点滅 / 点灯する場合があります。定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。 | | - | |
| 急に吸込力が弱くな り、しばらくすると 回復する | | エアーヘッドを押しつけたり、ふさぐようにして薄いカーペット、毛足の長いじゅうたんなどをお掃除していませんか。 クルッと切替えブラシ吸口をカーテンなどに押しつけたりふさぐようにしてお掃除していませんか。 | 本体モーターの過熱防止のため、 自動的に電力を抑える運転をして います。異常ではありません。 回復しにくい時は、スイッチを切って から、もう一度運転をしてください。 回復後は、エアーヘッドに力を入れ ず、すべらせるように軽く動かして ください。 | - | |
| 本体が運転しない | | (1)電源プラグがコンセントにしっか り差し込まれていますか。(2)本体にホースが確実に差し込ま れていますか。 | (1)しっかり差し込んでください。 | P.8 | |
| | | | (2)「カチッ」と音がするまでしっか り差し込んでください。 | P.4 P.5 | |
| エアーヘッドの回転 ブラシが回転しない または回転しにくい | • | (1)本体、ホース、延長管、エアーヘッドなどがしっかり接続されていますか。 (2)エアーヘッドがゆか面から浮いていませんか。 (3)回転ブラシ、空気取り入れ口などにごみなどが付着していませんか。 (4)延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントを使用していませんか。 | (1)しっかりと接続してください。 | P.4 P.5 | |
| | | | (2)ゆか面から浮かせると止まる 構造になっています。 | P.9 | |
| | | | (3)ごみを取り除いてください。 | P.18 P.19 | |
| | | | (4)定格15A以上のコンセントを 単独でご使用ください。 | - | |
| 本体から「ピー」という 音が出る | | 本体にダストケースが確実に取り 付けられていますか。 | 確実に奥まで取り付けてください。 | - | |
| 電源コードが全部入らない、または引き出せない | | 電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを黄印まで引き出し てよじれを直したあと、もう一度巻き込んでください。 | | | |
| 排気や本体があたたか くなる(特に夏場) | | 空気の流れで本体モーターを冷却しているためで、異常ではありません。 | | | |
| | | (1)ダストフィルターにごみが付着 していませんか。 | (1)ダストフィルターのお手入れを してください。 | P.16 | |

確認してもまだ異常がある場合

排気から異臭が出る

(2)水洗い後のフィルターの乾燥が

不十分ではないですか。

ご自分で修理をなさらないで、お買 い上げの販売店へご相談ください。

(2)水洗い後は、十分に自然乾燥さ

せてください。

P.16

アフターサービスと保証

使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」 → P.20、21 をご確認のあと、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(ホース、延長管、エアーヘッド)もご一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容

- 1 型式 CV-SM8
- 2 症状 できるだけ詳しく

保証について

この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を 販売店に供給します。

転居される場合

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

一般家庭用以外でご使用になるとき

共同(寮など)でご使用になるなど、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換(エアーヘッドなど)が必要になることがあります。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検をなさってお使いになることをおすすめします。 このような場合は、保証期間中でも有料になること があります。

この掃除機は家庭用です

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、 製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を

ことがある。 で使用の際、電源コードを折り曲げると、通電し このような たり、しなかったりする。 症状はあり 運転中に異常な音や振動がする。

運転中に異常な音や振動がする。 本体が変形していたり、異常に熱い。 焦げ臭い"におい"がする。

スイッチを入れても時々運転しない

その他の異常があるとき。



ご使用 中 止

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

ませんか?

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00 (365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させて いただくことがあります。

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。 価格は、2008年7月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

別売り吸口をご使用になる場合は、付属の別売り部品接続用アタッチメントをご使用ください。 → P.11





希望小売価格 1,785円(税抜 1,700円)

伸縮すき間用吸口(D-SH2)

希望小売価格

3,990円(税抜 3,800円)





希望小売価格 1,260円(税抜 1,200円)



丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

希望小売価格 5,250円(税抜 5,000円)

付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

クルッと切替えブラシ吸口

希望小売価格

1,680円(税抜 1,600円)

サービスパーツ CV-PL8-009 クルッと切替えブラシ吸口 とご指定ください

希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)

抗菌お手入れブラシ



サービスパーツ CV-SK20-001 抗菌お手入れブラシSK とご指定ください

希望小売価格 420円(税抜 400円)

サッとハンドル



サービスパーツ CV-SM8-008 サッとハンドルSM8 とご指定ください 希望小売価格 1,050円(税抜 1,000円)

別売り部品接続用アタッチメント



サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM) とご指定ください 希望小売価格 315円(税抜 300円)

ダストフィルター



サービスパーツ CV-SM10-008 BフィルタークミSM とご指定ください 希望小売価格 1,470円(税抜 1,400円)


車輪(前)



サービスパーツ CV-SH8-008 ローラブクミF とご指定ください

希望小売価格 525円(税抜 500円)

車輪(後)

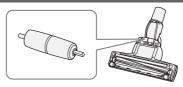

サービスパーツ CV-SH8-009 ローラブクミ(R) とご指定ください 希望小売価格 315円(税抜 300円)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

仕樣

| 電源 | 100V 50-60Hz共用 | 本体寸法 | 長さ330mm×幅255mm×高さ 219mm | | | |
|--------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 消費電力 | 1000W~約200W | 標準付属品 | ホース1本 エアーヘッド1個 | | | |
| 吸込仕事率 | 580W~約80W | 1宗 13 | 延長管1 | | | |
| 運転音 | 59dB~約53dB | | サッとハンドル1個 | | | |
| 集じん容積 | 0.4L | - 付属応用部品 | クルッと切替えブラシ吸口1個 | | | |
| コードの長さ | 5 m | | 抗菌お手入れブラシ1個 別売り部品接続用アタッチメント1個 | | | |
| 質 量 | 5.3kg(標準付属品を含む) | | ティッシュペーパー(ダストケース装着) 1 村 | | | |

吸込仕事率は、ティッシュペーパー非装着時のものです。

| | 部品名 | 抗菌の確認を行った試験機関名 | 試験方法 | 抗菌の方法 | 抗菌の処理を行っている部分の名称 |
|---|-----------|----------------|-----------------|---------|------------------|
| 抗 | エアーヘッド | (財)日本紡績検査協会 | JIS Z 2801に基づく | 樹脂に練り込み | プラスチック |
| 菌 | 回転ブラシ | (財)日本化学繊維検査協会 | JIS L 1902に準ずる* | 繊維に付着 | 刷毛 |
| | 抗菌ケース | (財)日本紡績検査協会 | JIS Z 2801に基づく | 樹脂に練り込み | プラスチック |
| 効 | ダストフィルター | (財)日本紡績検査協会 | JIS L 1902に基づく | 繊維に付着 | シート状不織布 |
| 果 | 抗菌お手入れブラシ | (財)日本紡績検査協会 | JIS Z 2801に基づく | 樹脂に練り込み | プラスチック |
| | 抗菌消臭フィルター | (財)日本紡績検査協会 | JIS L 1902に基づく | 繊維に付着 | シート状不織布 |

^{*} 蛍光灯照射時(1,000lx)

| お客様メモ 後日のために記入して | 購入店名 | 電話 | | | |
|---------------------------|--------|----|---|---|--|
| おいてください。 | | | | | |
| サービスを依頼される とき、お役に立ちます。 | ご購入年月日 | 平成 | 年 | 月 | |

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111